


## Uputa za uporabu

G515

Specijalni kotao za tlačni plamenik na lož-ulje ili plin

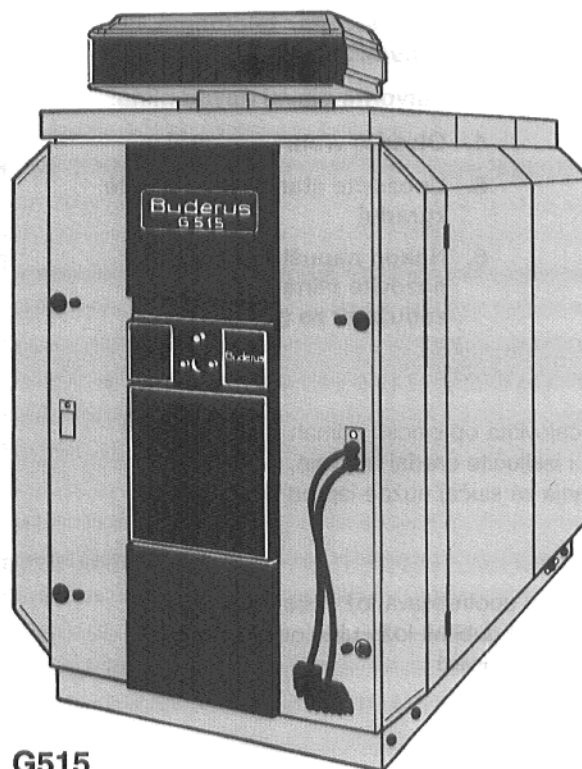

G515

Čuvajte upute!

# Dragi kupci!

Lijevani kotlovi za grijanje Buderus G515 konstruirani su i izrađeni na temelju najnovijih tehnoloških spoznaja i pravila tehničke sigurnosti. Posebna se pozornost posvećuje udobnosti posluživanja.

Za optimalno sigurno, ekonomično i ekološki prihvatljivo iskorištavanje uređaja preporučujemo vam da vodite računa o napomenama o sigurnosti i uputama za upotrebu.



## Napomene o sigurnosti

Ako osjetite miris plina:

1. **Neka nigdje ne bude otvorena vatra! Nemojte pušiti!**
2. **Izbjegavajte stvaranje iskre! Nemojte se služiti električnim prekidačima, telefonom, utikačem, zvonom!**
3. **Zatvorite glavni dovod plina!**
4. **Otvorite vrata i prozore!**
5. **Upozorite stanare i napustite zgradu!**
6. **Nakon napuštanja zgrade nazovite plinaru ili osobu zaduženu za grijanje!**

U ostalim slučajevima opasnosti odmah zatvorite glavni dovod goriva i isključite uređaj iz struje, npr. isključite prekidač grijanja za slučaj nužde ispred kotlovnice.

Ako se kao gorivo upotrebljava lož-ulje, korisnik je dužan, kad primijeti gubitak lož-ulje, odmah pozvati stručnjaka da otkloni kvar!

## Kotlovnica

Otvori za dovod odnosno odvod zraka ne smiju se smanjivati ili zatvarati.

Zapaljivi materijali ili tekućine ne smiju se skladištiti ili rabiti u blizini kotla za grijanje.

Da bi se izbjegla oštećenja na kotlu, treba isključiti onečišćenje zraka za izgaranje halogenim ugljikovodicima (koji se nalaze npr. u sprejevima, sredstvima za otapanje i čišćenje, bojama, ljepljivima) i velikom količinom prašine. Prostor u koji se smješta kotao za zagrijavanje mora biti osiguran od smrzavanja i zračan.

## Rad na uređaju za grijanje

**Montažu, priključak goriva i ispušnih plinova, prvo stavljanje u pogon, priključak na struju kao i nadzor i održavanje smije obavljati samo ovlaštena osoba. Poslove na dijelovima plinovoda smije izvoditi samo ovlašteno poduzeće.**

Korisnik treba obaviti čišćenje i kontrolu ili povjeriti nekome da to obavi.

Čišćenje i kontrolu treba provesti jednom na godinu! Pri tome treba provjeriti cijeli uređaj da li besprijekorno radi.

Utvrđene kvarove treba odmah ukloniti.

Preporučujemo vam da sklopite ugovor o održavanju s nekom ovlaštenom tvrtkom.

## Upoznavanje s načinom rada i posluživanje

Proizvođač mora korisnika upoznati s načinom i posluživanjem uređaja za grijanje te mu predati tehničku dokumentaciju.

# G515 s regulacijskim uređajem HS 3320/21

## Stavljanje u pogon

### Ispitati stanje vode u uređaju

- Kod otvorenih uređaja mora se kazaljka manometra podudarati s crvenom oznakom.
- Kod zatvorenih uređaja kazaljka manometra mora stajati unutar zelene oznake.
- Ako je potrebno, dolijte vode i odzračite cijeli uređaj.

Ako se voda gubi za vrijeme rada uređaja, treba polako nalijevati vodu i odzračiti cijeli uređaj. Pri čestim gubicima vode treba pronaći uzrok i dati ga odmah ukloniti.

### Stavljanje u pogon plamenika

- Prorez na vijku prozirnog poklopca regulacijskog uređaja (sl. 1) treba staviti u vodoravan položaj, npr. kovanicom, prozirni poklopac skinuti prema naprijed.
- Prekidač za pogon (sl. 2) staviti u položaj I EIN.
- Otvoriti slavinu za gorivo.
- Regulator temperature kotlovske vode (sl. 2) namjestiti na željenu temperaturu. Pri "Ecomatic regulaciji" staviti na "AUT".
- Ponovno staviti prozirni poklopac.

Za regulaciju kotla i kruga grijanja vidi posebne upute za uporabu.

Ako plamenik ne gori:

- Ako gori signalna žaruljica na regulacijskom uređaju (sl. 3), pritisnite RSO na automatu ložišta plamenika.
- Ako se nakon višekratnog aktiviranja RSO-a ne zapali plamenik, ovlašteno komunalno poduzeće mora ukloniti smetnju.


### Goriva

Zemni plin, tekući plin, gradski plin,  
lož ulje EL po DIN 51 603.


## Stavljanje izvan pogona

- Prorez na vijku prozirnog poklopca regulacijskog uređaja (sl. 1) staviti u vodoravan položaj, npr. kovanicom. Prozirni poklopac skinuti prema naprijed.
- Sklopku za pogon (sl. 2) staviti u položaj 0 (AUS).
- Zatvoriti slavinu za dovod goriva.
- Ponovno staviti prozirni poklopac.


Ako uređaj za grijanje ne radi tijekom zimskih mjeseci, mora se ispustiti voda iz sustava (opasnost od smrzavanja).

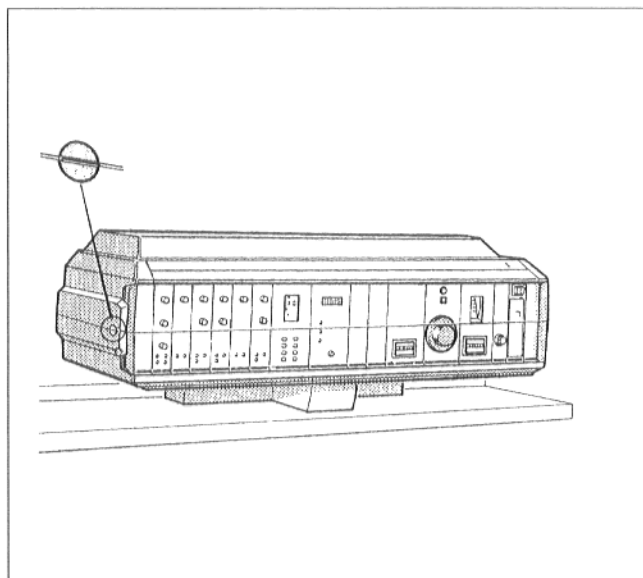

Sl. 1

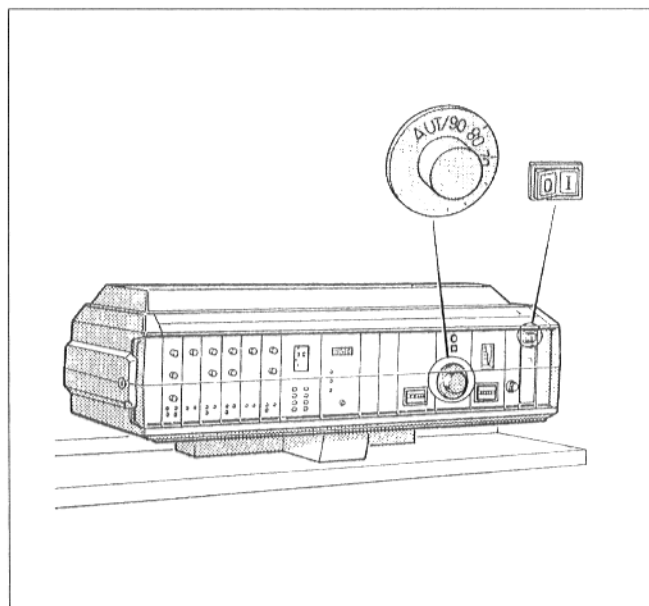

Sl. 2

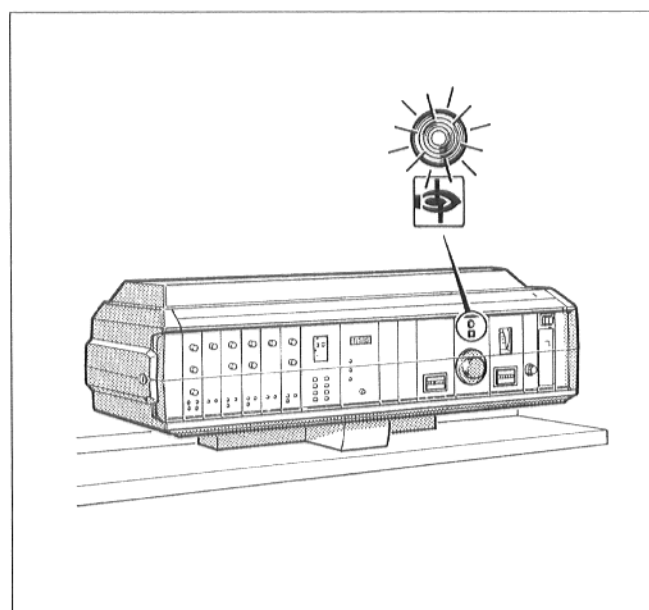

Sl. 3

