


Pažljivo čuvati!

Uputa za uporabu

Regulacijski uređaj HS 3321

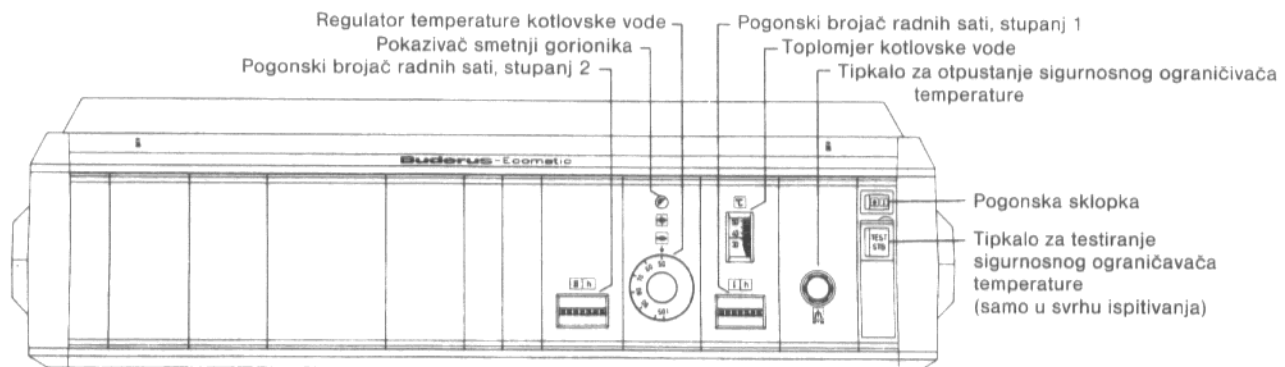

Vrste pogona	Elementi upravljanja	
	Pogonska sklopka	Regulator temperature kotlovske vode
Pogon grijanja općenito	I	70° – 90°C (105°C) *)
Pogon grijanja sa zidnim regulacijskim uređajem HW 3302 ili vanjsko reguliranje drift	I	90°C (105°C) *)
Stavljanje izvan pogona	0	70° – 90°C (105°C) *)

*) samo sa sigurnosno tehničkom opremom HO

Pogon grijanja

Kotao se pri tom rabi za zagrijavanje prostora i zagrijavanje potrošne vode.

Ako je kotao opremljen Ecomatic regulacijom ili vanjskom regulacijom, treba regulator temperature kotlovske vode namjestiti na 90°C.

Dvostupanjski pogon

Regulator temperature kotlovske vode je pogonski regulator s dvostupanjskim pogonom gorionika.

Ako je uveden dvostupanjski regulator temperature kotlovske vode, tada je drugi stupanj automatski 5°C niži od prvog stupnja.

Tipkalo STB

Tipkalo STB za ispitivanje sigurnosnog ograničavača temperature samo od strane tvrtke za grijanje.

Pokazivač smetnji gorionika

Svijetli li pokazivač smetnji gorionika, jasno je da ćete za otklanjanje smetnji pozvati svoju firmu za grijanje.