


## Uputstvo za upotrebu

Čelični grijaći kotao S 625

Specijalni kotao za extra lako ulje/plin

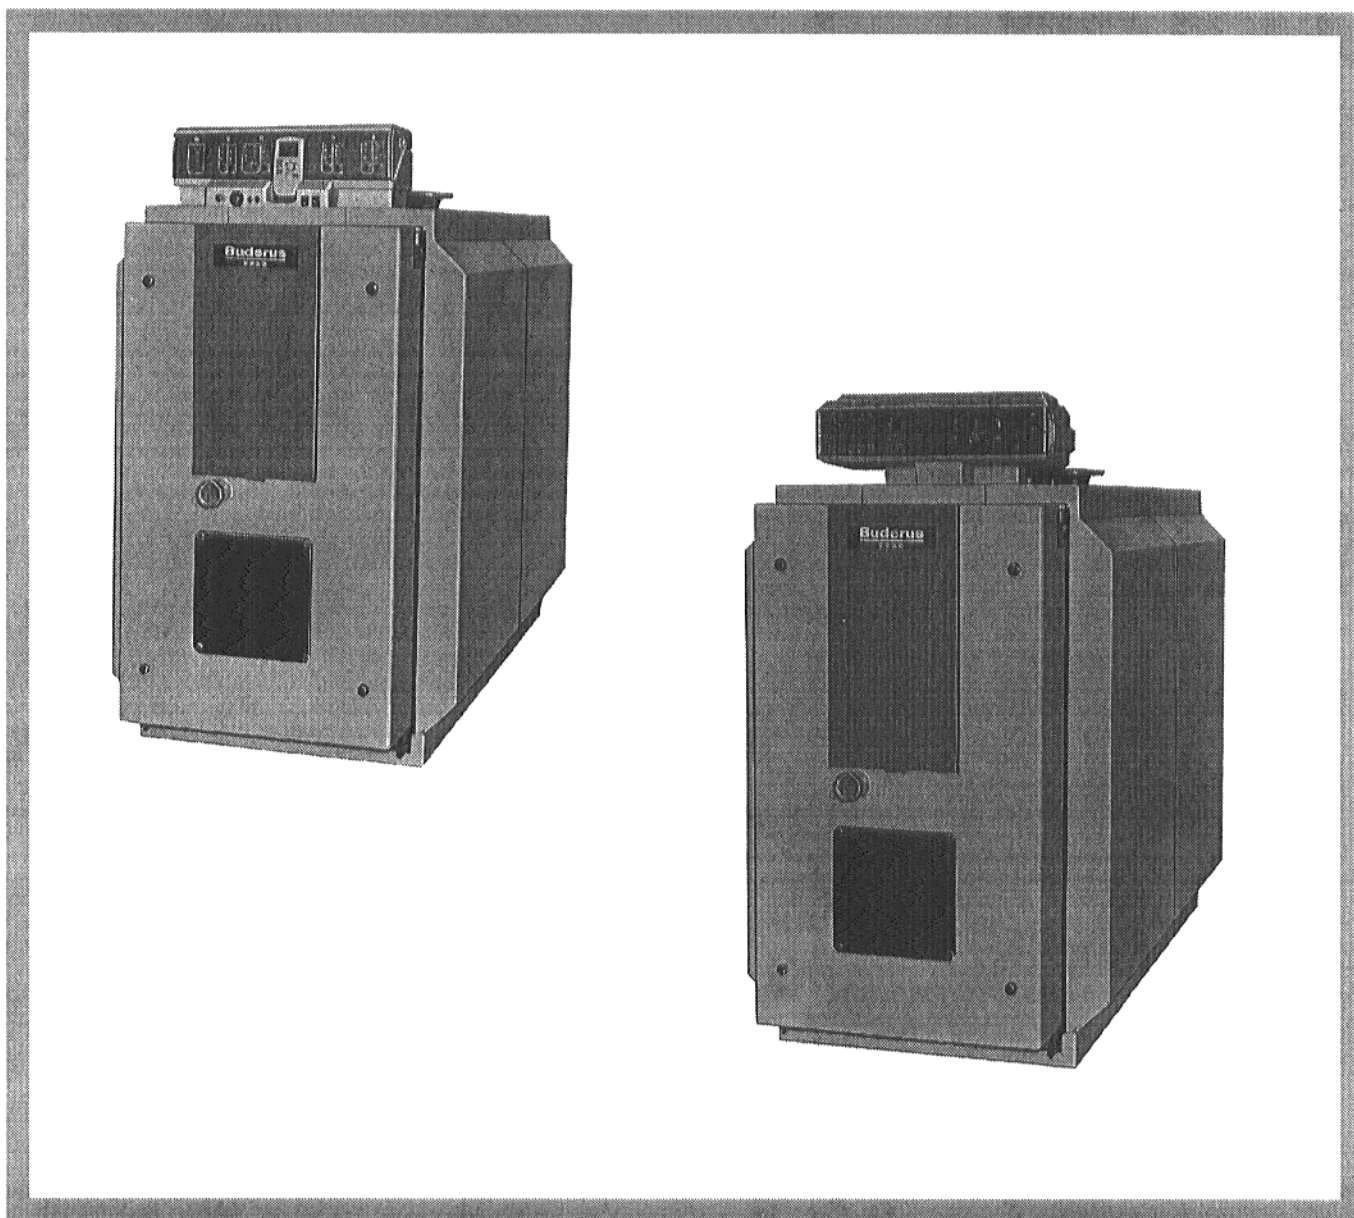

Molimo sačuvati

## Štovani kupci,

Buderus čelični grijaći kotao S 625 je konstruiran i proizveden prema najnovijim tehnološkim saznanjima i pravilima sigurnosti. Pri tome je posebna pažnja posvećena jednostavnom rukovanju.

Za optimalno, ekonomično korištenje u skladu s čovjekovom okolinom preporučujemo Vam da slijedite uputstva za sigurnost i upotrebu.

## Sigurnosna uputstva



**Ako osjetite miris plina:**

**Prilikom korištenje ulja kao goriva je korisnik, ukoliko primjeti gubitak ulja, prema zakonu o vodoprivredi dužan da to smjesti da ukloni od strane stručnog poduzeća!**

- 1. Nikakav otvoreni plamen! Ne pušiti.**
- 2. Spriječiti iskrenje! Ne koristite ni jedan električni prekidač kao ni telefon, utičnice ili električno zvonce!**
- 3. Zatvorite glavni ventil plina!**
- 4. Otvorite širom prozore i vrata!**
- 5. Upozorite ukućane i napustite zgradu!**
- 6. Nazovite plinaru ili instalatera koristeći telefon izvan zgrade!**

U slučaju drugih opasnosti odmah zatvorite glavni ventil dovoda goriva i isključite struju na postrojenju, npr. glavni prekidač grijanja ispred kotlovnice!

## Prostor za postavljanje/kotlovnica

Otvori za dovod i odvod zraka se ne smiju smanjiti ili zatvoriti.

Zapaljive tvari se ne smiju ostavljati ili koristiti u blizini kotla.

Da bi se spriječila oštećenja na kotlu, zrak potreban za gorenje se ne smije onečistiti s halogenim ugljikohidratima (sadržanim npr. u sprejevima, razređivačima, sredstvima za čišćenje i ljepilima) kao ni s previše prašine. Prostor za postavljanje kotla mora biti siguran od zamrzavanja i uvijek dobro provjetren.

## Radovi na grijaćem postrojenju

**Montažu, priključak goriva i ispušnih plinova, početno puštanje u pogon, priključivanje struje kao i održavanje i popravke smije izvoditi samo za to osposobljeno stručno poduzeće. Radove na plinovodima smije izvoditi samo za to ovlašteno stručno poduzeće.**

Čišćenje i održavanje potrebno je izvršiti jednom godišnje! Pri tome treba provjeriti da li cjelokupno postrojenje ispravno funkcionira.

Utvrđene kvarove treba smjesti ukloniti.

Preporučujemo da se zaključi ugovor o održavanju sa stručnom firmom.

## Upućivanje u funkciju i rukovanje

Instalater postrojenja dužan je uputiti korisnika u funkciju i rukovanje grijaćim postrojenjem i predati mu tehničku dokumentaciju.

## Stanje grijaćeg postrojenja

- Otvorite ventile radijatora, zaporne i pomične ventile grijaćeg postrojenja.
- Iz cjelokupnog postrojenja treba na postojećim mjestima ispustiti zrak.
- Provjerite da li su otvori za čišćenje i vrata zatvoreni.
- Ispitati nivo vode u postrojenju.

Kod postrojenja s visoko postavljenom kompenzacionom posudom se mora kazaljka tlakomjera podudarati s crvenom markacijom.

Kod zatvorenih postrojenja kazaljka može stajati unutar zelenih markacija i može odstupati od podešavanja crvene kazaljke.

Ako nedostaje vode dajte je nadopuniti.

**Nikada nemojte koristiti vodu iz kotla u druge svrhe!**

## Gorač

Gorač treba podesiti stručnjak prema toplinskoj potrošnji zgrade.

Ispravnu podešenost gorača treba prilikom preuzimanja dokazati.

U jednogodišnjim razmacima treba provjeriti podešenost gorača zajedno s dimnjakom (prema DIN 4755 i 4756).

## Goriva

Ulje za loženje EL.

Gradski, tekući i zemni plin.

## Stavljanje u pogon

Postrojenje prvi put stavlja u pogon instalater (a po mogućnosti u prisustvu korisnika postrojenja).

Za stavljanje u pogon i stavljanje van pogona je također mjerodavno uputstvo o upotrebi gorača.

Za reguliranje putem Buderus-regulacionog uređaja treba se ravnati prema posebnom uputstvu o upotrebi.

Pogon grijanja je automatski.

- Prorez vijka ④ prozirnog poklopca regulacionog postavite u vodoravan položaj, (npr. s novčićem Sl. 1).
- Povucite prema naprijed i skinite prozirni poklopac (Sl. 1).
- Otvorite ventil za plin ili ulje.
- Pogonski prekidač ② stavite u položaj I (UKL).
- Regulator temperature vode kotla ① postavite na željenu temperaturu.  
Kod "Ecomatic-regulacije" je regulator temperature vode kotla tvornički podešen.
- Ponovo stavite prozirni poklopac (Sl. 1).

## Isključivanje

- Prorez vijka ④ lijevo i desno na prozirnog poklopcu regulacionog uređaja postavite u vodoravni položaj, (npr. s novčićem Sl. 1).
- Povucite prema naprijed i skinite prozirni poklopac (Sl. 1).
- Zatvorite slavinu za ulje odn. plin.
- Pogonski prekidač ② stavite u položaj 0 (ISK).
- Ponovo stavite prozirni poklopac (Sl. 1).

Kod duljih prekida rada odspojite postrojenje od struje.

Da bi spriječili stvaranje korozije i kamenca ostavite vodu u postrojenju.

Ukoliko se postrojenje za grijanje tokom zimskih mjeseci ne koristi, mora se voda iz postrojenja ispustiti (zbog opasnosti od zamrzavanja).


## Održavanje

Za radove na održavanju grijaćeg kotla i gorača se treba pridržavati uputstva za montažu i održavanje za grijaći kotao i gorač!


## Smetnje

Smetnje na goraču se pokazuju na goraču i na regulacionom uređaju pomoću signalne žaruljice ③ odn. na displeju.

- Pritisnite na goraču tipku za uklanjanje smetnji.  
Ako gorač i nakon višestrukog pritiskanja tipke za uklanjanje smetnje ne proradi, onda treba obavijestiti stručno poduzeće.

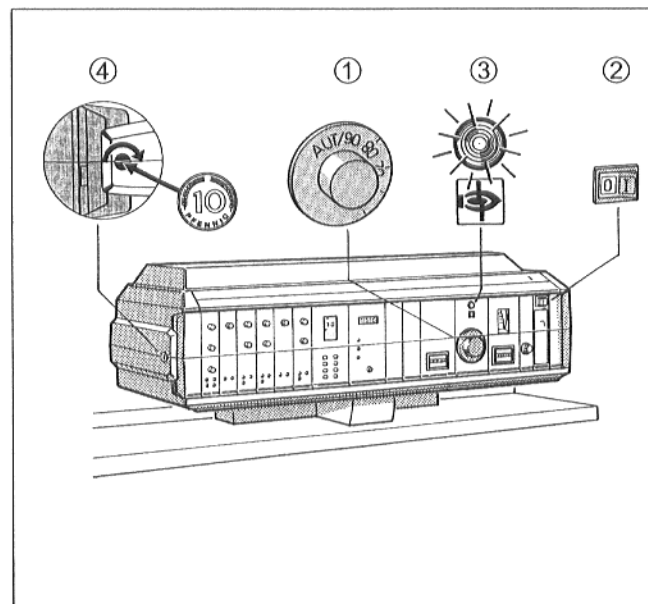

Sl. 1 – HS 3320

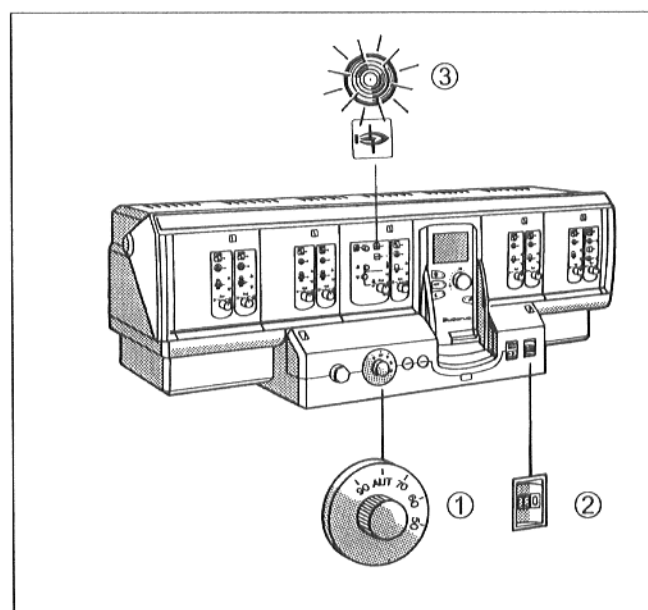

Sl. 2 – HS 4311

