


Upute za posluživanje

Logano GE315

Specijalni kotao za

uljno/plinski plamenik s ventilatorom

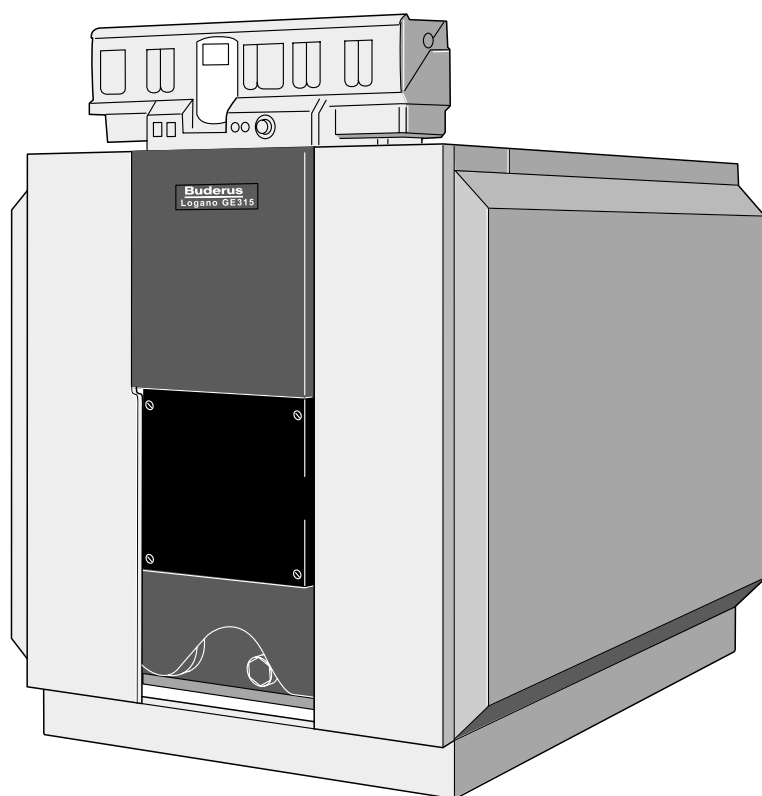

Buderus

Štovani kupče,

Buderus uljno/plinski specijalni kotlovi Logano GE315 konstruirani su i proizvedeni prema najnovijim tehnološkim saznanjima i sigurnosno-tehničkim pravilima. Kod toga je posebna pozornost posvećena lakoći posluživanja.

U svrhu sigurnog, ekonomičnog i ekološki prihvatljivog korištenja instalacije, trebaju se poštivati upute za siguran rad i upute za posluživanje.



Upute za siguran rad

U slučaju mirisa plina:

1. **Ne paliti otvoreni plamen!
Ne pušiti!**
2. **Izbjegavati iskrenje!
Ne koristiti električne prekidače,
kao ni telefon, utikač, zvonce!**
3. **Zatvoriti glavni zaporni organ za plin!**
4. **Otvoriti prozore i vrata!**
5. **Upozoriti stanare i
napustiti zgradu!**
6. **Obavijestiti distributera plina ili
instalatera grijanja izvan zgrade!**

U drugim slučajevima opasnosti, odmah zatvoriti glavni zaporni organ za gorivo i instalaciju isključiti sa napajanja iz električne mreže, npr. isključiti sigurnosnu sklopku sustava grijanja ispred kotlovnice.

Kod primjene loživog ulja kao goriva, korisnik je obavezan u slučaju da primijeti propuštanje ulja, neodložno zatražiti od instalatera njegovu otklanjanje!

Prostorija za postavljanje/Kotlovnica

Otvori za dovod svježeg i odvod otpadnog zraka ne smiju se smanjivati niti zatvarati.

Zapaljivi materijali ili tekućine ne smiju se spremati ili koristiti u blizini kotla.

Kako bi se izbjegle štete na kotlu, treba spriječiti zagađenje zraka za izgaranje od halogenih ugljikovodika (npr. sadržanih u sprejevima, otapalima i sredstvima za čišćenje, bojama, ljepilima) i od jakog djelovanja prašine. Prostorija za postavljanje kotla treba biti sigurna od smrzavanja i dobro provjetravana.

Radovi na instalaciji grijanja

Montažu, priključak goriva i dimovodni priključak, prvo stavljanje u pogon, električni priključak kao i održavanje i popravak, smije izvoditi samo za to specijalizirana tvrtka. Radove na plinskim vodovima treba izvoditi specijalizirana tvrtka.

Čišćenje i održavanje treba izvoditi jednom godišnje! Kod toga čitavu instalaciju treba provjeriti na njeno besprijekorno djelovanje. Pronađene nedostatke treba neodložno otkloniti.

Preporučujemo zaključivanje ugovora o održavanju sa za to specijaliziranom tvrtkom.

Upućivanje u djelovanje i posluživanje

Izvođač instalacije treba korisnika upoznati s djelovanjem i posluživanjem instalacijom grijanja i predati mu tehničke upute.

Goriva

Logano GE315:

- loživo ulje EL
- zemni plin, tekući plin

Stavljanje u pogon

Kontrolirati nivo vode u instalaciji

- Kod otvorenih instalacija, kazaljka manometra treba se podudarati s crvenim znakom.
- Kod zatvorenih instalacija, kazaljka manometra treba se nalaziti unutar zelene oznake.
- U slučaju potrebe dopuniti vodu i odzračiti čitavu instalaciju.

U slučaju gubitka vode tokom vremena rada, samo polako dopuniti vodu i čitavu instalaciju odzračiti. Kod čestih gubitaka vode, ustanoviti uzrok i odmah ga otkloniti.

Voda za punjenje i pogonska voda

Kod korištenja kotla uzmite u obzir raspoloživu kvalitetu vode na mjestu pogona kotla. U slučaju potrebe provesti pripremu vode.



UPUTA!

Podatke o pripremi vode možete naći u radnom listu K8 „Priprema vode za instalacije grijanja“ (kompletni katalog) ili u priloženom dodatnom listu „Priprema vode“.

Stavljanje plamenika u pogon

- Sklopku pogona (sl. 1, **poz. 1**) okrenuti u položaj „I“ (uključeno).
- Polako otvoriti zapornu slavinu za gorivo.
- Regulator temperature kotlovske vode (sl. 1, **poz. 2**) namjestiti na AUT odnosno 80°C. Kod konstantne regulacije namjestiti na željenu temperaturu, tj. kod plinskog loženja min. 60°C i kod uljnog loženja min. 50°C.

Pridržavati se uputa za posluživanje regulacije!


Smetnje

- Ako se upali signalna lampica na gumbu za poništavanje smetnji plamenika, pritisnuti gumb za poništavanje smetnji plamenika, na regulacijskom uređaju, odnosno na displeju. Smetnja će se dodatno pokazati na lampici smetnji plamenika, na regulacijskom uređaju, odnosno na displeju.
- Ako se nakon višekratnog pritiska na gumb za poništavanje smetnji plamenik ne pokrene, smetnju treba otkloniti za to ovlaštena specijalizirana tvrtka.

Stavljanje izvan pogona

- Sklopku pogona (sl. 1, **poz. 1**) okrenuti u položaj „0“ (isključeno).
- Zatvoriti zapornu slavinu za gorivo.

Ako se instalacija grijanja u slučaju opasnosti od smrzavanja neće staviti u pogon, npr. zbog isključivanja od smetnje, ona se treba zaštititi od smrzavanja.

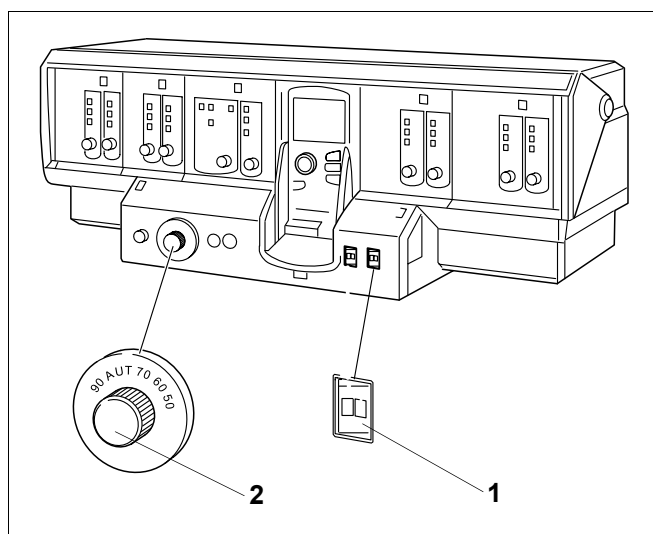

Sl. 1 Regulacijski uređaj, npr. Logamatic 4311

Instalater centralnog grijanja:

Buderus

H E I Z T E C H N I K

Buderus Heiztechnik GmbH, 35573 Wetzlar
<http://www.heiztechnik.buderus.de>
e-mail: info@heiztechnik.buderus.de