67900 026 - 05/98 HR

Buderus
HEIZTECHNIK

Pažljivo sačuvati!

Uputstvo za upotrebu

Regulacioni uređaj HS 4212

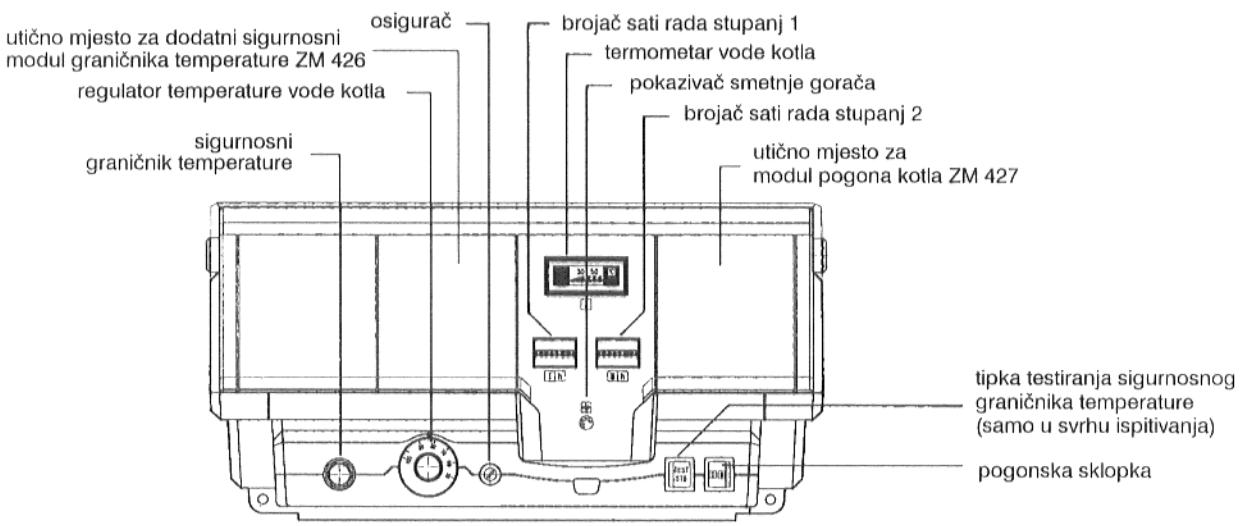

Vrste rada	Upravljački elementi	
	Pogonska sklopka	Voda kotla – regulator temperature
Pogon grijanja općenito	I	70° – 90° (105°C)*)
Pogon grijanja s pogonskim modulom kotla ů ZM 427 ili vanjskom regulacijom	I	90° (105°C)*)
Stavljanje van pogona	0	70° – 90° (105°C)*)

*) samo uz pomoć sigurnosno tehničke opreme HO

Pogon grijanja

Kotao služi ovdje za grijanje prostorija i za pripremanje tople vode.

Ukoliko je kotao opremljen Ecomatic-regulacijom ili vanjskom regulacijom, onda se mora temperatura vode kotla na 90°C podesiti.

Dvostepeni pogon

Regulator temperature vode kotla je tvornički izveden kao 2-tračni regulator za 2-stepeni pogon gorača.

Ukoliko se regulator temperature vode kotla koristi za 2-stepeni pogon, onda je 2. stupanj automatski 5 °C ispod stupnja 1.

Pokazivač smetnje gorača

Ukoliko zasvijetli pokazivač smetnji na goraču, obavijestite poduzećovlašteno za servis da ukloni smetnju.

Samo za ovlašteni servis!

Tipka STB

Tipka STB služi za ispitivanje sigurnosnog graničnika temperature od strane poduzeća za grijanje!

- Stisnite tipku STB i držite je tako, dok se ne uključi STB.
- Da bi otkočili sigurnosni graničnik temperature morate odvrnuti kapicu s navojem na STB-u i pritisnuti gumb za uklanjanje smetnje koji se nalazi ispod nje.

Zadržavamo pravo na izmjene!

Samo za stručnu osobu!

Preuređenje regulatora temperature vode kotla od 90°C na 105°C.

Za postrojenja koja trebaju 105°C temperature vode kotla može se preurediti regulator temperature vode kotla od 90°C na 105°C.

- ☐ Skinite gumb za podešavanje.
- ☐ Odlomite granični dosjed.
- ☐ Ponovo stavite gumb za podešavanje.

